




Умовні позначення:

-  - горизонтальне розміщення рамок
-  - вертикальне розміщення рамок

Умовні позначення:

-  розетка
-  вмикач одноклавішний
-  вмикач двоклавішний
-  розетка мережева


5. Умовні позначення:
Вм - вмикач;
ВмR - вмикач прохідний;
ВмRx - вмикач перехресний;
Int - розетка мережева;
R - розетка.

Примітки :

- На плані вказано місця, кількість та висоту розташування вмикачів та розеток.
- Відмітки вказані від рівня "чистої" підлоги.
- Розрахунок довжини та січення кабелю виконує електрик.
- Всі блоки живлення для контурних підсвіток вивести у щиток для трансформаторів.



Умовні позначення:



- горизонтальне розміщення рамок

- вертикальне розміщення рамок

Умовні позначення:



розетка



вмикач одноклавішний



Вмикач двоклавішний



розетка мережева

5. Умовні позначення:

Вм - вмикач;
ВмR - вмикач прохідний;
ВмRx - вмикач перехресний;
Int - розетка мережева;
R - розетка.

1. На плані вказано місця, кількість та висоту розташування вмикачів та розеток.
2. Відмітки вказані від рівня "чистої" підлоги.
3. Розрахунок довжини та січення кабелю виконує електрик.
4. Всі блоки живлення для контурних підсвіток вивести у щиток для трансформаторів.

Примітки :



Умовні позначення:

1. Влаштування контурної підсвітки над робочою поверхнею кухні виконати під час монтажу кухонних меблів.
Примітки : 2. За відм. 0.000 взяти рівень "чистої" підлоги.

K220B - вивід кабелю 220 В;
K12B - вивід кабелю 12 В;



Умовні позначення:

1. Влаштування контурної підсвітки над робочою поверхнею кухні виконати під час монтажу кухонних меблів.
Примітки : 2. За відм. 0.000 взяти рівень "чистої" підлоги.

K220B - вивід кабелю 220 В;
K12B - вивід кабелю 12 В;




Примітки :



Примітки :




Умовні позначення:

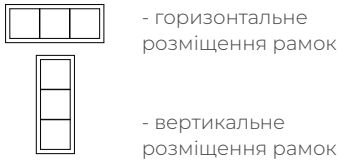

Примітки :
1. На плані вказано місця, кількість та висоту розташування вмикачів та розеток.
2. Відмітки вказані від рівня "чистої" підлоги.
3. Розрахунок довжини та січення кабелю виконує електрик.
4. Всі блоки живлення для контурних підсвіток вивести у щиток для трансформаторів.


Умовні позначення:

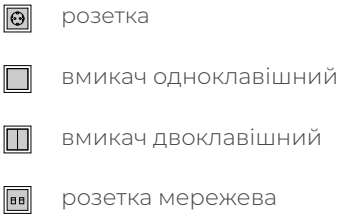


5. Умовні позначення:
Вм - вмикач;
ВмR - вмикач прохідний;
ВмRx - вмикач перехресний;
Int - розетка мережева;
R - розетка.



Умовні позначення:

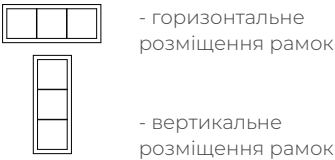

Умовні позначення:

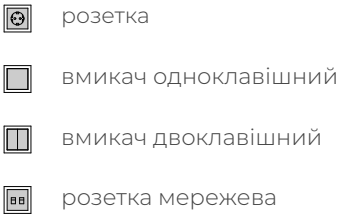

5. Умовні позначення:
Вм - вмикач;
ВмR - вмикач прохідний;
ВмRx - вмикач перехресний;
Int - розетка мережева;
R - розетка.

Примітки :

1. На плані вказано місця, кількість та висоту розташування вмикачів та розеток.
2. Відмітки вказані від рівня "чистої" підлоги.
3. Розрахунок довжини та січення кабелю виконує електрик.
4. Всі блоки живлення для контурних підсвіток вивести у щиток для трансформаторів.